



# **Systeme sans fil DECT 12**

Guide d'utilisation du combiné WT9001

Ref 21872A

Janvier 1998

### **Le combiné sans fil WT9001**

#### **Avant d'utiliser votre combiné sans fil**

Mettre les batteries en charge .....	7
Enregistrer votre combiné sans fil .....	7
Vérifier la qualité de la liaison radio .....	7

#### **Vos premières communications**

Appeler un collaborateur .....	8
Appeler l'accueil .....	8
Se faire rappeler par un collaborateur (combiné sans fil uniquement) .....	8
Faire une intrusion dans une communication (combiné sans fil uniquement) .....	8
Appeler un service de l'entreprise .....	8
Appeler un correspondant extérieur .....	8
Utiliser l'annuaire du DECT 12 (fonction système) .....	9
Utiliser votre annuaire personnel (fonction téléphone) .....	9
Rappeler un correspondant extérieur (fonction téléphone) .....	9
Envoyer un message à un correspondant (Service RNIS) .....	10
Informers vos correspondants extérieurs (Service RNIS) .....	11
Répondre à un appel .....	11
Consulter vos messages vocaux .....	11
Répondre à une annonce .....	11

#### **En cours de communication**

Mettre un correspondant en attente (Service RNIS) .....	12
Reprendre la communication en attente (Service RNIS) .....	12
Passer d'un interlocuteur à l'autre (Service RNIS) .....	12
Etablir une communication à trois participants (Service RNIS) .....	12
Transférer un appel (Service RNIS) .....	12
Enregistrer un numéro dans la mémoire temporaire (fonction système) ..	13
Utiliser le numéro enregistré dans la mémoire temporaire .....	13
Visualiser et effacer le numéro enregistré dans la mémoire temporaire .....	13
Copier le numéro enregistré dans la mémoire temporaire dans l'annuaire du DECT 12	14
Couper temporairement le micro du combiné (fonction téléphone) .....	14
Régler le volume de l'amplificateur (fonction téléphone) .....	14
Etre averti de l'arrivée d'un second appel (Service RNIS) .....	15
Accepter le nouvel appel .....	15
Refuser le nouvel appel .....	15

### **Personnaliser votre combiné sans fil**

Choisir une sonnerie (fonction téléphone) .....	16
Régler le volume de la sonnerie (fonction téléphone) .....	16
Activer (désactiver) le signal sonore d'appui touche (fonction téléphone) .	17
Renseigner l'annuaire du DECT 12 (fonction système) .....	17
Modifier les numéros enregistrés dans l'annuaire du DECT 12 .....	18
Effacer les numéros enregistrés dans l'annuaire du DECT 12 .....	19
Renseigner votre annuaire personnel (fonction téléphone) .....	19
Modifier les numéros enregistrés dans votre annuaire personnel .....	20
Effacer les numéros enregistrés dans votre annuaire personnel .....	20
Visualiser les numéros enregistrés dans votre annuaire personnel .....	21
Sélectionner la langue de votre choix (fonction système) .....	21
Transmettre votre numéro d'identification (Service RNIS) .....	21
Renvoyer vos appels lorsque la connexion est impossible (fonction système)	22
Renvoyer vos appels vers un collaborateur (fonction système) .....	22
Sélectionner le type de renvoi .....	23
Définir le mode opératoire du renvoi .....	24
Définir l'heure pour un renvoi différé .....	25
Définir le poste de renvoi .....	26
Désactiver tous les renvois .....	26
Visualiser le coût des appels (fonction système) .....	27
Autoriser/Interdire l'arrivée de certains appels sur votre combiné sans fil (fonction système) .....	27
Programmer les filtres d'appels .....	28
Autoriser l'arrivée de certains appels sur votre combiné sans fil .....	29
Interdire l'arrivée de certains appels sur votre combiné sans fil .....	30
Désactiver les filtres d'appels .....	30
Visualiser la liste des 10 derniers appels externes restés sans réponse (fonction système) .....	31
Utiliser la liste des 10 derniers appels externes restés sans réponse .....	31
Enregistrer un numéro de la liste dans l'annuaire du DECT 12 .....	32
Bloquer le clavier de votre combiné sans fil (fonction téléphone) .....	32
Interdire l'utilisation de votre combiné sans fil à toute personne non autorisée	33
Réinitialiser votre combiné sans fil .....	34
Effacer les programmations effectuées par le menu Téléphone .....	34
Effacer les programmations effectuées par le menu Système .....	34

### **Fonctions système complémentaires**

Modifier le PIN d'accès au système (fonction système) .....	35
Changer votre propre classe de discrimination (fonction système) .....	36
Autoriser l'intrusion (fonction système) .....	37


### ***Fonctions système disponibles au combiné “gestionnaire”***

Régler la date et l'heure (fonction système) . . . . .	38
Effacer les PIN de tous les combinés sans fil (fonction système) . . . . .	39
Changer les classes de discrimination de tous les combinés sans fil (fonction système) . . . . .	40
Changer la classe de discrimination d'un combiné sans fil (fonction système) . . . . .	41
Passer de la distribution des appels entrants de jour à celle de nuit (fonction système) . . . . .	42
Gérer le coût des appels (fonction système) . . . . .	44
Visualiser le coût des appels d'un combiné sans fil . . . . .	44
Remettre à zéro le compteur d'un combiné sans fil . . . . .	45

### ***Informations complémentaires***

Entretien de votre combiné sans fil . . . . .	46
Caractéristiques techniques . . . . .	46
Etiquette CE . . . . .	46
En cas de problème . . . . .	46

## Le combiné sans fil WT9001

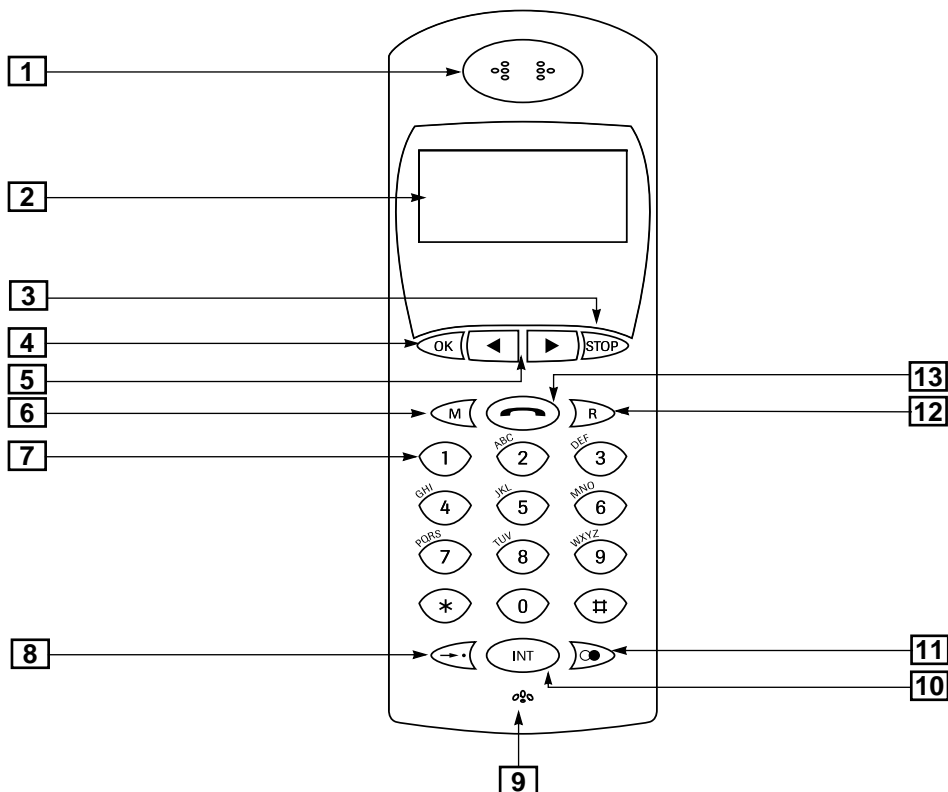

### 1. Ecouteur

2. **Afficheur interactif:** permet d'accéder aux fonctions et d'être informé par des messages.

La première ligne indique les fonctions réalisables.

La deuxième ligne donne des informations.

3. **Touche STOP:** permet de sortir d'un menu et de revenir au menu précédent.

4. **Touche OK:** permet de confirmer un choix.

5. **Touches Retour & Suite:** permettent d'accéder aux fonctions précédente et suivante (ou caractères en mode alphabétique).

6. **Touche Menu:** permet d'accéder/quitter le menu Téléphone (local) ou Système.

- Lorsque le téléphone est au repos, seules les fonctions Téléphone sont disponibles:

EDIT NAME/NR, NEW SYSTEM, TEL.-LOCK ON/OFF, VOLUME/MELODY et SET UP

- Lorsque le téléphone est en marche, les fonctions Système disponibles sont: NA: AFF/ ENVOI, RENVOI, MESSAGES, PROGRAMMER NA, IDENTIF NUMERO, MENU D'INSTALL, FILTRE D'APPEL, VARIANTE APP.

## 7. Clavier de numérotation:

- permet de composer des numéros de téléphone ou de poste en mode numérique
- permet de composer des noms et marques de ponctuation en mode alphabétique

### Liste des caractères disponibles

Touche	FONCTION	
	TELEPHONE	SYSTEME
1	1üéâääääèèèèîîîîÏÏÄÅÆæøøöôûùÛÜ	. : ? 1
2		ABC2
3		DEF3
4		GHI 4
5		JKL5
6		MNO6
7		PQRS7
8		TUV8
9		WXYZ9
0	0 ! " & ( ) + , - . : ; < > = ?	+ - ! 0

Utiliser la touche Retour pour effacer un caractère.

Utiliser la touche Suite pour saisir un espace.

Utiliser la touche Suite pour déplacer le curseur vers la droite.

8. **Touche NA:** permet d'accéder aux mémoires de numérotation abrégée.

9. **Microphone**

10. **Touche INT:** permet de connaître la qualité de la liaison radio.

11. **Touche Bis:** permet de réémettre le dernier numéro composé.

12. **Touche R:** permet de mettre un appel en attente, de le reprendre et de passer d'un interlocuteur à l'autre.

13. **Touche Décrocher/Raccrocher**

## **Avant d'utiliser votre combiné sans fil**

---

### *Avant d'utiliser votre combiné sans fil*

Avant d'utiliser votre combiné sans fil vous devez effectuer quelques opérations préliminaires.

### **Mettre les batteries en charge**

Le combiné sans fil est livré avec deux batteries rechargeables et un chargeur.

Pour charger les batteries:

- Retirer le couvercle du compartiment batterie situé au dos du combiné.
- Insérer les batteries comme indiqué par le marquage.
- Replacer le couvercle du compartiment batterie.
- Placer le combiné sans fil sur le chargeur de sorte que le clavier soit vers l'avant.
- Brancher le chargeur à une prise murale (220/230V-50Hz).
- Le combiné sans fil doit rester environ douze heures sur le chargeur pour une charge complète. Dans ce cas, le message suivant s'affiche.

A rectangular LCD display showing the text "No system" on the left and "100%" on the right.

### **Enregistrer votre combiné sans fil**

Pour l'enregistrement du combiné, voir le manuel d'installation.

### **Vérifier la qualité de la liaison radio**

Votre combiné sans fil mesure automatiquement la qualité de la liaison radio. Pour vérifier que votre combiné a bien été enregistré et que vous vous trouvez dans la zone de couverture de la base, il vous suffit de contrôler la qualité de la liaison radio de la façon suivante:

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **INT**.

A rectangular LCD display showing the text "SYSTEMA KE1 KE2" on the top line and "RSSI: 98 88 37" on the bottom line.

*Note: La qualité de la liaison radio varie de 00 (très mauvaise) à 99 (excellente).*

**IMPORTANT : La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce manuel dépend de la programmation effectuée sur le système.**

### Vos premières communications

#### Appeler un collaborateur

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Composez le numéro de votre collaborateur.

#### Appeler l'accueil

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Composez le code d'accès à la fonction (9).

#### Se faire rappeler par un collaborateur (combiné sans fil uniquement)

Si votre collaborateur est déjà en ligne ou ne répond pas:

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Rappel».

```
LAURENT  
>Rappel
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

Vous serez rappelé automatiquement lorsque votre collaborateur aura raccroché.

#### Faire une intrusion dans une communication (combiné sans fil uniquement)

Si votre interlocuteur est occupé, vous pouvez vous introduire dans sa communication.

**Note :** L'utilisateur du combiné peut refuser les intrusions. Dans ce cas, le message "Intrusion" n'est pas proposé.

- Lorsque vous entendez la tonalité d'occupation, Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Intrusion».

```
LAURENT  
>Intrusion
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.

Vous vous trouvez en communication avec votre collaborateur et son interlocuteur.

#### Appeler un service de l'entreprise

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Composez le numéro du service (groupe de postes) (de **☎<sup>1</sup>4500** à **☎4532**).

#### Appeler un correspondant extérieur

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Composez le préfixe de sortie (0).
- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.

---

1. ☎ symbolise le préfixe à composer éventuellement.

### Utiliser l'annuaire du DECT 12 (fonction système)

Si le numéro de téléphone de votre correspondant fait partie de l'annuaire du DECT 12, vous pouvez l'appeler en composant son nom.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Note
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «NA: AFF/ENVOI».
- Appuyer sur la touche **OK**, puis appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour visualiser les noms un par un.

```
NA: AFF/ENVOI  
ok A-Z INT <>
```



```
00: AKETHO K  
4716
```

**ou**

Entrer la première lettre du nom puis appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour visualiser les noms un par un.

```
00: AKETHO K  
4716
```

- Lorsque le nom recherché apparaît, Appuyer sur la touche **OK** pour appeler votre correspondant.

### Utiliser votre annuaire personnel (fonction téléphone)

Si le numéro de téléphone de votre correspondant fait partie de votre annuaire personnel:

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **NA**.
- Composer le numéro abrégé personnel de votre correspondant (de **P01** à **P21**) ou Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour visualiser les numéros un par un.
- Lorsque le numéro recherché apparaît, Appuyer sur la touche **OK** pour appeler votre correspondant.

### Rappeler un correspondant extérieur (fonction téléphone)

Votre combiné sans fil enregistre automatiquement les trois derniers numéros que vous avez composés.

Si le correspondant que vous souhaitez joindre est déjà en ligne ou ne répond pas, vous pourrez le rappeler ultérieurement de la manière suivante:

- Appuyer une, deux ou trois fois sur la touche **Bis** pour sélectionner le numéro de téléphone de votre correspondant.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher** lorsque le numéro recherché apparaît.

*Note: Vous pouvez également mettre en marche le combiné puis rechercher le numéro en appuyant sur la touche Bis.*

### Envoyer un message à un correspondant (Service RNIS)

Si le correspondant que vous souhaitez joindre est déjà en ligne ou ne répond pas, vous pouvez lui envoyer un des messages suivants:

URGENT VEUILLEZ RAPPELER, RAPPELER DEMAIN SVP, JE RAPPELLERAI PLUS TARD, JE RAPPELLERAI DEMAIN ou RENDEZ-VOUS D.REUNION OK.

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MESSAGES».

MENU: <Tel. System>	➔	MESSAGES ok
------------------------	---	----------------

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «ENVOYER MESSAGE».

LAISSER MESSAGE ok	➔	ENVOYER MESSAGE ok
-----------------------	---	-----------------------

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.

ENVOYER = NON Oui	➔	ENVOYER = OUI ok
----------------------	---	---------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le message souhaité.

ENVOYER = OUI Non	➔	URGENT: VEUILLEZ Suite
----------------------	---	---------------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

### Informez vos correspondants extérieurs (Service RNIS)

En cas d'absence, vous pouvez sélectionner parmi les messages disponibles celui qui s'affichera sur le poste de vos correspondants lorsqu'ils tenteront de vous joindre:

CONGE JUSQU. --:-- ou DE RETOUR A --:--.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP
>Liste
```

```
MENU:
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MESSAGES».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MESSAGES
ok
```

```
LAISSER MESSAGE
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le message souhaité.

```
ENREGISTR: OUI
Non
```

```
CONGE JUSQU'AU
Date
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer l'heure ou la date.

```
--:--:
0-9<
```

```
15.01.
ok <
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer la date ou l'heure.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Répondre à un appel

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher** ou retirer le combiné de son chargeur.

*Note: Lors de la réception d'un appel externe, l'afficheur peut indiquer soit le nom de l'appelant (s'il fait partie de l'annuaire du DECT 12), soit le numéro de l'appelant (transmis par le réseau), soit le message "TEL NO UNKNOW".*

### Consulter vos messages vocaux

Si votre installation téléphonique est équipée d'une messagerie vocale, vos correspondants ont la possibilité de laisser des messages dans votre boîte vocale. Pour écouter les messages enregistrés:

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Composez le code d'accès à la messagerie vocale (**471** à **478**).

### Répondre à une annonce

Vous entendez une annonce vous concernant :

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Composez le code d'accès à la fonction (**60**).

*Note : Vous disposez de 2 minutes pour effectuer cette opération.*

### En cours de communication

#### Mettre un correspondant en attente (Service RNIS)

Si vous devez aller chercher une information ou transférer la communication à un autre interlocuteur, faites patienter votre correspondant.

- Appuyer sur la touche **R**.

#### Reprendre la communication en attente (Service RNIS)

- Appuyer sur la touche **R**.

#### Passer d'un interlocuteur à l'autre (Service RNIS)


Vous avez mis un correspondant en attente pour répondre à un autre appel. Vous pouvez passer alternativement d'un interlocuteur à l'autre.

- Appuyer deux fois sur la touche **R**.

#### Établir une communication à trois participants (Service RNIS)

Vous pouvez mettre un correspondant en attente, appeler un second interlocuteur et ainsi établir une conférence à trois.

- Appuyer sur la touche **R** pour mettre le premier correspondant en attente.
- Composez le préfixe de sortie (**0**) si le second interlocuteur est un correspondant extérieur.
- Composez le numéro de téléphone du second correspondant et attendez sa réponse.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Conf».



```
0241534222
>Conf
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.


Lorsque vous avez terminé:

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

#### Transférer un appel (Service RNIS)

Vous pouvez rediriger une communication:

- Appuyer sur la touche **R** pour mettre le correspondant en attente.
- Composez le préfixe de sortie (**0**) si la communication est redirigée vers l'extérieur.
- Composez le numéro de téléphone où l'appel doit être transféré et attendez la réponse.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Transfert».



```
0241534222
>Transfert
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

### Enregistrer un numéro dans la mémoire temporaire (fonction système)

En cours de communication, vous pouvez enregistrer le numéro de votre correspondant dans le but de le rappeler ultérieurement.

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Note».
- Appuyer sur la touche **OK**.

0241534222 >Note	➔	ENREGISTR NOTE ok
---------------------	---	----------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.
- Entrer le numéro de téléphone de votre correspondant.

NUMERO ? ok 0-9<	➔	0241534233 ok 0-9<
---------------------	---	-----------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le numéro.
- Appuyer sur la touche **STOP**.

### Utiliser le numéro enregistré dans la mémoire temporaire

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Note».
- Appuyer sur la touche **OK**.

NUMEROTEZ SVP >Note	➔	ENREGISTR NOTE ok
------------------------	---	----------------------

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «ENVOI NO».
- Appuyer sur la touche **OK**. Le numéro de téléphone enregistré dans la mémoire temporaire s'affiche.

ENVOI NO ok	➔	0241534233 Envoi No
----------------	---	------------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour appeler le correspondant.

### Visualiser et effacer le numéro enregistré dans la mémoire temporaire

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Note».
- Appuyer sur la touche **OK**.

NUMEROTEZ SVP >Note	➔	ENREGISTR NOTE ok
------------------------	---	----------------------

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «LIRE ET EFFACER».
- Appuyer sur la touche **OK**. Le numéro de téléphone enregistré dans la mémoire temporaire s'affiche.

LIRE ET EFFACER ok	➔	0241534233 Effacer
-----------------------	---	-----------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour effacer le numéro.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

### Copier le numéro enregistré dans la mémoire temporaire dans l'annuaire du DECT 12

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Note».
- Appuyer sur la touche **OK**.

NUMEROTEZ SVP  
>Note → ENREGISTR NOTE  
ok ok

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TRANS. DANS NA».
- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction.

TRANS. DANS NA → 0241534233  
ok ok Mémoriser

- Appuyer sur la touche **OK** pour mettre en oeuvre la fonction. Un numéro abrégé libre s'affiche.
- Entrer le nom associé à ce numéro.

94: NOM ? → 94: DUFOND  
ok A-Z >< ok A-Z ><

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer la copie.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

### Couper temporairement le micro du combiné (fonction téléphone)

Vous pouvez couper temporairement le micro du combiné pour faire un aparté qui n'est pas entendu par votre correspondant.

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **0**.

Pour remettre en oeuvre le micro du combiné, procédez de la même manière.

### Régler le volume de l'amplificateur (fonction téléphone)

Pour augmenter le volume:

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **#**.

VOLUME STANDARD → VOLUME HIGH


Pour diminuer le volume, procédez de la même manière.

*Note: Le réglage par défaut est Standard.*

### Etre averti de l'arrivée d'un second appel (Service RNIS)

Alors que vous êtes en communication, vous pouvez être averti de l'arrivée d'un second appel par une tonalité spécifique.

#### Accepter le nouvel appel




4522  
Accepter


- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer. Vous êtes maintenant en communication avec le nouvel appelant alors que le premier est mis en attente.

#### Refuser le nouvel appel

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «Refuser».
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer. Vous restez en communication avec votre interlocuteur et votre second correspondant reçoit la tonalité d'occupation.



4522  
Accepter



4522  
Refuser

### Personnaliser votre combiné sans fil

#### Choisir une sonnerie (fonction téléphone)

Vous pouvez choisir une sonnerie pour votre combiné sans fil parmi les dix qui sont disponibles.

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «VOLUME/MELODY».



- Appuyer deux fois sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la sonnerie souhaitée.



- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer 2 fois sur la touche **STOP**.

**Note:** Les différentes sonneries sont numérotées de 01 à 10. La sonnerie par défaut est la sonnerie numéro 02.

#### Régler le volume de la sonnerie (fonction téléphone)

Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de la sonnerie du combiné sans fil. Sept niveaux différents sont disponibles.

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «VOLUME/MELODY».



- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «VOLUME».



- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le niveau souhaité.



- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer 2 fois sur la touche **STOP**.

**Note:** Les différents niveaux sont numérotés de 01 à 07. Le niveau sonore par défaut est celui qui porte le numéro 05.

### Activer (désactiver) le signal sonore d'appui touche (fonction téléphone)

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «SET UP».

```
MENU:
ok                               SET UP
                                ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer 2 fois sur la touche **OK** pour activer le signal sonore d'appui touche.

```
BEEP=ON
Off                               BEEP=OFF
                                On
```

- Appuyer 2 fois sur la touche **STOP**.

### Renseigner l'annuaire du DECT 12 (fonction système)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 noms et numéros de téléphone dans l'annuaire du DECT 12.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP
>Liste                            MENU:
                                <Tel.  System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «PROGRAMMER NA».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
PROGRAMMER NA
ok                               PROGR ENTREE
                                ok  00-99
```

- Appuyer sur la touche **OK**. Le premier numéro abrégé disponible s'affiche.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

```
94: PAS D ENTREE
ok  00-99                       94: NOM ?
                                ok  A-Z ><
```

- Entrer le nom que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
94: DUPOND
ok  A-Z ><                       94: NUMERO ?
                                ok  0-9<
```

- Entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
94: 0241534222
ok  0-9<                         PROGR ENTREE
                                ok  00-99
```

- Programmer un autre correspondant ou quitter la programmation en appuyant sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Modifier les numéros enregistrés dans l'annuaire du DECT 12

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «PROGRAMMER NA».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
PROGRAMMER NA  
ok <>
```



```
PROGR ENTREE  
ok 00-99 <>
```

- Entrer le numéro abrégé collectif (de **00** à **99**).
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

```
94: DUPOND  
ok 00-99 <>
```



```
94: DUPOND  
ok A-Z ><
```

- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer le nom enregistré précédemment.
- Entrer le nouveau nom que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
94: DUPONT  
ok A-Z ><
```



```
94: 0241534222  
ok 0-9<
```

- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer le numéro enregistré précédemment.
- Entrer le nouveau numéro que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
94: 0241534222  
ok 0-9<
```



```
PROGR ENTREE  
ok 00-99 <>
```

- Modifier un autre correspondant ou quitter la programmation en appuyant sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Effacer les numéros enregistrés dans l'annuaire du DECT 12

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «PROGRAMMER NA».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
PROGRAMMER NA  
ok
```



```
PROGR ENTREE  
ok 00-99
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «EFFACER ENTREE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
EFFACER ENTREE  
ok 00-99
```



```
00: DUFOND  
Effacer
```

- Entrer le numéro abrégé (de **00** à **99**) ou appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour visualiser les numéros abrégés un par un.
- Appuyer sur la touche **OK** pour effacer le numéro abrégé sélectionné.
- Effacer un autre correspondant ou quitter la programmation en appuyant sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Renseigner votre annuaire personnel (fonction téléphone)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 21 noms et numéros de téléphone dans votre annuaire personnel.

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «EDIT NAME/NR».

```
MENU:  
ok
```



```
EDIT NAME/NR  
ok
```

- Appuyer 2 fois sur la touche **OK**.
- Sélectionner le numéro abrégé personnel en composant son numéro (de **01** à **21**) ou par les touches **Retour** ou **Suite**.

```
01: -----  
ok 01-21
```



```
09: -----  
ok 01-21
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer le nom que vous souhaitez enregistrer.

```
09: NAME?  
ok A-Z ><
```



```
09: DUFOND  
ok A-Z ><
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.

```
TEL. -NR. ?  
ok 0-9 ->*<
```



```
0241534222  
ok 0-9 ->*<
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer 2 fois sur la touche **STOP**.

### Modifier les numéros enregistrés dans votre annuaire personnel

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «EDIT NAME/NR».

MENU: ok ◊ → EDIT NAME/NR ok ◊

- Appuyer 2 fois sur la touche **OK**.
- Sélectionner le numéro abrégé personnel en composant son numéro (de **01** à **21**) ou par les touches **Retour** ou **Suite**.

01: ----- ok 01-21 ◊ → 09: ----- ok 01-21 ◊

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer le nom enregistré précédemment.
- Entrer le nouveau nom que vous souhaitez enregistrer.

09: DUPOND ok A-Z >< → 09: DUPONT ok A-Z ><

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer le numéro enregistré précédemment.
- Entrer le nouveau numéro que vous souhaitez enregistrer.

0241534222 ok 0-9 ->\*< → 0241534233 ok 0-9 ->\*<

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer 2 fois sur la touche **STOP**.

### Effacer les numéros enregistrés dans votre annuaire personnel

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «EDIT NAME/NR».

MENU: ok ◊ → EDIT NAME/NR ok ◊

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «DEL. NAME/NR»

PROG. NAME/NR. ok ◊ → DEL. NAME/NR ok ◊

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Sélectionner le numéro abrégé personnel en composant son numéro (de **01** à **21**) ou par les touches **Retour** ou **Suite**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour effacer les nom et numéro enregistrés précédemment.

01: DUPONT ok 01-21 ◊ → 09: DUPOND ok 01-21 ◊

- Appuyer sur la touche **STOP**.

### Visualiser les numéros enregistrés dans votre annuaire personnel

- Appuyer sur la touche **NA**.
- Entrer le numéro abrégé personnel (de **01** à **21**) ou appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour visualiser les numéros abrégés un par un.
- Appuyer sur la touche **OK** pour visualiser les numéros de téléphone enregistrés.
- Appuyer sur la touche **STOP**.

### Sélectionner la langue de votre choix (fonction système)

Les langues disponibles à l'afficheur du combiné sans fil sont les suivantes:

- Menu Téléphone: Anglais.
- Menu Système: Anglais, Français.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP
>Liste
```



```
MENU:
<Tel.  System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL
ok
```



```
ENREG COMBINES
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «LANGUE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
LANGUE: F
GB
```



```
LANGUE: GB
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

### Transmettre votre numéro d'identification (Service RNIS)

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP
>Liste
```



```
MENU:
<Tel.  System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «IDENTIF NUMERO».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
IDENTIF NUMERO
ok
```



```
NUMERO = COMPLET
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le type d'affichage.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

```
NUMERO = FIXE
ok
```



```
IDENTIF NUMERO
ok
```

Note: Les types d'affichage disponibles sont **COMPLET**, **FIXE** et **BLOQUE**.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

### Renvoyer vos appels lorsque la connexion est impossible (fonction système)

Lorsque le combiné se trouve dans une zone non couverte par le système, vous pouvez renvoyer vos appels vers un collaborateur.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENOI  
ok ◊
```



```
RENOI EXTERNE  
ok ◊
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «HORS D'ATTEINTE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
HORS D'ATTEINTE  
ok ◊
```



```
NUMERO ?  
ok 0-9<
```

- Entrer le numéro du poste de renvoi.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
4222  
ok 0-9<
```



```
RENOI = NON  
oui
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour activer le renvoi.
- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le paramétrage.

```
RENOI = OUI  
ok
```



```
HORS D'ATTEINTE  
ok ◊
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Renvoyer vos appels vers un collaborateur (fonction système)

Lorsque vous devez vous absenter, vous pouvez renvoyer vos appels vers le numéro d'un collaborateur.

### Sélectionner le type de renvoi

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel.      System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENOI  
ok
```



```
RENOI EXTERNE  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOI INTERNE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENOI INTERNE  
ok
```



```
RENOI OUI/NON  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TYPES D APP».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
TYPES D APP  
ok
```



```
APP INTERNES=OUI  
Non
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le type de renvoi (appels internes, externes, directs).
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
APP EXTERNES=NON  
Oui
```



```
APP EXTERNES=OUI  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le paramétrage.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Définir le mode opératoire du renvoi

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENGVOI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENGVOI  
ok
```



```
RENGVOI EXTERNE  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENGVOI INTERNE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENGVOI INTERNE  
ok
```



```
RENGVOI OUI/NON  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MODE D'OPERATION».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MODE D'OPERATION  
ok
```



```
IMMEDIAT = OUI  
Non
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le mode opératoire du renvoi (immédiat, différé, sur occupation).
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
SUR OCCUP. = NON  
Oui
```



```
SUR OCCUP. = OUI  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le paramétrage.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Définir l'heure pour un renvoi différé

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENOI  
ok
```



```
RENOI EXTERNE  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOI INTERNE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
RENOI INTERNE  
ok
```



```
RENOI OUI/NON  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «DIFFERE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
DIFFERE  
ok
```



```
TEMPS = 30SEC  
ok 0-9<
```

- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer le délai indiqué.
- Entrer le délai en secondes (de 1 à 180).

```
TEMPS = 0SEC  
ok 0-9<
```



```
TEMPS = 40SEC  
ok 0-9<
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le paramétrage.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Définir le poste de renvoi

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

NUMEROTEZ SVP  
>Liste → MENU:  
<Tel. System>

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOVI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

RENOVI  
ok ◁ ▷ → RENVOI EXTERNE  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOVI INTERNE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

RENOVI INTERNE  
ok ◁ ▷ → RENVOI OUI/NON  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer le numéro indiqué.

4772  
ok 0-9< → NUMERO ?  
ok 0-9<

- Entrer le numéro du poste de renvoi.
- Appuyer sur la touche **OK**.

4773  
ok 0-9< → RENVOI = NON  
oui

- Appuyer sur la touche **OK** pour activer le renvoi.
- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le paramétrage.

RENOVI = OUI  
ok → RENVOI OUI/NON  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Désactiver tous les renvois

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

NUMEROTEZ SVP  
>Liste → MENU:  
<Tel. System>

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «RENOVI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

RENOVI  
ok ◁ ▷ → RENVOI EXTERNE  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «ANNULER RENVOIS».
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

ANNULER RENVOIS  
ok ◁ ▷ → ANNULER RENVOIS  
Confirmer

- Appuyer sur la touche **OK** pour désactiver tous les renvois.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Visualiser le coût des appels (fonction système)

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok
```



```
ENREG COMBINES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TAXES».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
TAXES  
ok
```



```
TAXES : AFFAIRES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le type de taxes : Affaires ou privé
- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner individuel (coût dernier appel) ou somme (coût de tous les appels).

```
4778: 10,00 FR  
Somme
```



```
4778: 5,00 FR  
Dernier app
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Autoriser/Interdire l'arrivée de certains appels sur votre combiné sans fil (fonction système)

Il y a trois filtres d'appels différents (F1 à F3) tous programmables.

### Programmer les filtres d'appels

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «FILTRE D'APPEL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
FILTRE D'APPEL  
ok <>
```



```
FILTRE APP. = NON  
Oui <>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «FILTRE APP.:PROG».
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

```
FILTRE APP.:PROG  
ok <>
```



```
F1:  
Modif. <>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le filtre souhaité.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
F2:  
Modif. <>
```



```
F2: NUMERO ?  
ok 0-9<
```

- Entrer le numéro de téléphone complet ou partiel (jusqu'à 16 chiffres). Utiliser la touche **Retour** pour effacer.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
F2: 02  
ok 0-9<
```



```
F2: 02  
Modif. <>
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Reprendre la procédure pour chaque filtre d'appel.

## Personnaliser votre combiné sans fil

### Autoriser l'arrivée de certains appels sur votre combiné sans fil

Cette fonction permet de ne recevoir que les appels en provenance de correspondants dont les numéros commencent par les numéros programmés dans les filtres d'appels.

Exemple : F1=01, F2=02 et F3= 03. Dans ce cas seul les appels des correspondants dont les numéros commencent par 01, 02 ou 03 feront sonner le combiné.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

NUMEROTEZ SVP  
>Liste

MENU:  
<Tel. System>

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «FILTRE D'APPEL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

FILTRE D'APPEL  
ok

FILTRE APP. = NON  
Oui

- Appuyer 2 fois sur la touche **OK** pour activer les filtres d'appels.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «F=APPELS AUTOR».

F=BLOQUER APPELS  
ok

F=APPELS AUTOR  
ok

- Appuyer sur la touche **OK**.

FILTRE APP. = OUI  
Non

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Interdire l'arrivée de certains appels sur votre combiné sans fil

Cette fonction permet de ne pas recevoir les appels en provenance de correspondants dont les numéros commencent par les numéros programmés dans les filtres d'appels.

Exemple : F1=01, F2=02 et F3= 03. Dans ce cas seul les appels des correspondants dont les numéros ne commencent pas par 01, 02 ou 03 feront sonner le combiné.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «FILTRE D'APPEL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
FILTRE D'APPEL  
ok
```



```
FILTRE APP. = NON  
Oui
```

- Appuyer 2 fois sur la touche **OK** pour activer les filtres d'appels.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «F=BLOQUER APPELS».

```
F=APPELS AUTOR  
ok
```



```
F=BLOQUER APPELS  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.

```
FILTRE APP. = OUI  
Non
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Désactiver les filtres d'appels

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «FILTRE D'APPEL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
FILTRE D'APPEL  
ok
```



```
FILTRE APP. = OUI  
non
```

- Appuyer 2 fois sur la touche **OK** pour activer la protection.

```
FILTRE APP. = NON  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.

### Visualiser la liste des 10 derniers appels externes restés sans réponse (fonction système)

Si la liste contient des entrées, lorsque le combiné est au repos l'afficheur indique "LISTE APPELS".

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **OK**.

NUMEROTEZ SVP >Liste	➔	ENVOI NO ok
-------------------------	---	----------------

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «LIRE ET EFFACER».
- Appuyer sur la touche **OK**.

LIRE ET EFFACER ok	➔	1: 4820 Suite
-----------------------	---	------------------

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le numéro souhaité.
- Appuyer sur la touche **OK** pour effacer le numéro affiché.

### Utiliser la liste des 10 derniers appels externes restés sans réponse

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **OK**.

NUMEROTEZ SVP >Liste	➔	ENVOI NO ok
-------------------------	---	----------------

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le numéro souhaité.

1: 4820 Suite	➔	2: 4805 Suite
------------------	---	------------------

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyer sur la touche **OK** pour émettre l'appel.

### Enregistrer un numéro de la liste dans l'annuaire du DECT 12

- Appuyer sur la touche **Décrocher/Raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **OK**.

NUMEROTEZ SVP  
>Liste → ENVOI NO  
ok ◁

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TRANS. DANS NA».
- Appuyer sur la touche **OK**.

TRANS. DANS NA  
ok ◁ → 1: 4820  
Mémoriser

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le numéro souhaité.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer. Le premier numéro abrégé disponible s'affiche.

2: 4805  
Mémoriser → 94: NOM ?  
ok A-Z ><

- Entrer le nom souhaité.
- Appuyer sur la touche **OK** pour enregistrer le nom et le numéro dans l'annuaire du DECT 12.

### Bloquer le clavier de votre combiné sans fil (fonction téléphone)

Vous pouvez bloquer le clavier de votre combiné sans fil pour éviter les appuis involontaires sur les touches.

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **\***.

MENU:  
ok ◁ → KEYBOARD OFF  
100%

Le débloqué du clavier s'effectue de la même manière.

*Note: Le clavier se débloquent automatiquement dans les cas suivants:*

- lorsque le combiné est placé sur son chargeur,
- lorsque les batteries sont retirées.

### Interdire l'utilisation de votre combiné sans fil à toute personne non autorisée

#### Première méthode (Fonction Téléphone):

- Appuyer sur la touche **Menu**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TEL.-LOCK ON/OFF».

MENU:  
ok ◁ ▷ → TEL. -LOCK ON/OFF  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer le nouveau PIN (numéro d'identification personnel).
- Entrer à nouveau le PIN.

PIN? 0-9 → REPEAT PIN 0-9  
-----

- Appuyer sur la touche **OK** pour interdire l'utilisation de votre combiné à toute personne non autorisée.

TEL. -LOCK OFF On → TEL. -LOCK ON/OFF  
ok ◁ ▷

Effectuer les mêmes opérations pour débloquer l'utilisation du combiné.

#### Deuxième méthode (Fonction Système):

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

NUMEROTEZ SVP >Liste → MENU:  
<Tel. System>

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

MENU D'INSTALL ok ◁ ▷ → INITIALISER  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «VERROU TEL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

VERROU TEL ok ◁ ▷ → VERROU: PIN?  
-----

- Entrer votre PIN (numéro d'identification personnel).
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

CHOIX BLOPAGE ok ◁ ▷ → TELEPHONE LIBRE  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le type de blocage désiré (prog bloquée, urgences seulement, surveillance bébé ou téléphone libre).

TELEPHONE LIBRE

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.



### Fonctions système complémentaires

#### Modifier le PIN d'accès au système (fonction système)

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok
```



```
ENREG COMBINES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MODIFIER PIN».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MODIFIER PIN  
ok
```



```
ANCIEN PIN?  
-----
```

- Entrer l'ancien PIN d'accès au système (numéro d'identification personnel).
- Entrer le nouveau PIN d'accès au système (4 chiffres).
- Entrer une nouvelle fois le nouveau PIN d'accès au système pour confirmer.

```
NOUVEAU PIN ?  
-----
```



```
REPETER PIN  
-----
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Changer votre propre classe de discrimination (fonction système)

Parmi les cinq CDD (classes de discrimination) disponibles, deux d'entre elles ont été attribuées à votre combiné sans fil par le gestionnaire du système. Vous pouvez passer de la classe "étendue" (1) à la classe "standard" (2) et vice versa.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```

➔

```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok
```

➔

```
ENREG COMBINES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «CHANGER CDD».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
CHANGER CDD  
ok
```

➔

```
COMMUTER: PIN?  
-----
```

- Entrer votre propre PIN.
- Appuyer sur la touche **OK**. Votre classe de discrimination s'affiche.

```
VOTRE TELEPHONE  
ok
```

➔

```
AUTORISATION 1  
Autor 2
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour changer votre classe de discrimination.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

```
AUTORISATION 2  
ok
```

➔

```
VOTRE TELEPHONE  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Autoriser l'intrusion (fonction système)

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok ◁ ▷
```



```
ENREG COMBINES  
ok ◁ ▷
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «SSA/INTRUS=OUI».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
SSA/INTRUS = OUI  
Bloque ◁ ▷
```



```
SSA/INTRUS = NON  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Fonctions système disponibles au combiné "gestionnaire"

#### Régler la date et l'heure (fonction système)

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok <
```



```
ENREG COMBINES  
ok <
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «PROG. HEURE/DATE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
PROG. HEURE/DATE  
ok <
```



```
PROGRAMMER HEURE  
ok <
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer l'heure indiquée.

```
16: 11 Hre  
ok <
```



```
--: -- Hre  
0-9<
```

- Entrer l'heure (de 00:00 à 23:59).
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
12: 19 Hre  
ok <
```



```
PROGRAMMER HEURE  
ok <
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «PROGRAMMER DATE».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
PROGRAMMER DATE  
ok <
```



```
DATE 03. 01. 97  
ok <
```

- Appuyer sur la touche **Retour** pour effacer la date indiquée.
- Entrer la date (jj, mm, aa).

```
DATE --. --. --  
0-9<
```



```
DATE 16. 01. 98  
ok <
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Effacer les PIN de tous les combinés sans fil (fonction système)

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP
>Liste           →  MENU:
                  <Tel.  System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL
ok              ◇ →  ENREG COMBINES
                  ok              ◇
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MODIFIER PIN».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MODIFIER PIN
ok              ◇ →  ANCIEN PIN?
                  ----- ◇
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «EFFACER: PIN».
- Entrer votre propre PIN.

```
EFFACER PIN: PIN?
----- ◇       →  NUMERO ?
                  ok  0-9<
```

- Entrer le numéro du combiné sans fil.
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
4522
ok  0-9<       →  4522
                  Effacer
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour effacer le PIN de ce combiné sans fil.

### Changer les classes de discrimination de tous les combinés sans fil (fonction système)

Parmi les cinq CDD (classes de discrimination) disponibles, deux d'entre elles ont été attribuées à votre combiné sans fil par le gestionnaire du système. Vous pouvez passer de la classe "étendue" (1) à la classe "standard" (2) et vice versa.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```

➔

```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok
```

➔

```
ENREG COMBINES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «CHANGER CDD».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
CHANGER CDD  
ok
```

➔

```
COMMUTER: PIN?  
-----
```

- Entrer votre propre PIN.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TOUS TELEPHONES».

```
VOTRE TELEPHONE  
ok
```

➔

```
TOUS TELEPHONES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la classe de discrimination.

```
AUTORISATION 1 ?  
ok
```

➔

```
AUTORISATION 2 ?  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

### Changer la classe de discrimination d'un combiné sans fil (fonction système)

Parmi les cinq CDD (classes de discrimination) disponibles, deux d'entre elles ont été attribuées à votre combiné sans fil par le gestionnaire du système. Vous pouvez passer de la classe "étendue" (1) à la classe "standard" (2) et vice versa.

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

NUMEROTEZ SVP  
>Liste → MENU:  
<Tel. System>

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

MENU D'INSTALL  
ok ◁ ▷ → ENREG COMBINES  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «CHANGER CDD».
- Appuyer sur la touche **OK**.

CHANGER CDD  
ok ◁ ▷ → COMMUTER: PIN?  
-----

- Entrer votre propre PIN.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «AUTRE TELEPHONE».

VOTRE TELEPHONE  
ok ◁ ▷ → AUTRE TELEPHONE  
ok ◁ ▷

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer le numéro du combiné sans fil.

NUMERO ?  
ok 0-9< → 4522  
ok 0-9<

- Appuyer sur la touche **OK**. La classe de discrimination du combiné sans fil s'affiche.
- Appuyer sur la touche **OK** pour changer la classe de discrimination.

AUTORISATION 2  
Autor 1 → AUTORISATION 1

- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

### Passer de la distribution des appels entrants de jour à celle de nuit (fonction système)

Ceci peut s'effectuer de deux façons différentes:

#### Manuellement

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «VARIANTE APP».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
VARIANTE APP  
ok
```



```
MSN 4820  
ok
```

- Sélectionner le numéro souhaité avec les touches **Retour** ou **Suite**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer le choix.

```
MSN 4818  
ok
```



```
VARIANTE 1  
Var 2
```

- Appuyer sur la touche **OK** pour changer la distribution des appels entrants de jour à celle de nuit.
- Appuyer sur la touche **OK** pour confirmer.

```
VARIANTE 2  
ok
```



```
VARIANTE 2  
Var 1
```

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.



## Gérer le coût des appels (fonction système)

Notes :

- Les fonctions "Visualiser le coût des appels d'un combiné sans fil" et "Remettre à zéro le compteur d'un combiné sans fil" sont disponibles à partir du combiné déclaré "Gestionnaire de taxation" dans la programmation du système.
- Les options d'impression sont disponibles si une imprimante est connectée sur l'interface V24 du système.

### Visualiser le coût des appels d'un combiné sans fil

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok
```



```
ENREG COMBINES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TAXES».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
TAXES  
ok
```



```
AFFICH. COMPTEU  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «AFFICH. COMPTEU».
- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «POSTES».

```
VOTRE COMPTEUR  
ok
```



```
POSTES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le type de taxes : Affaires ou privé.

```
TAXES : AFFAIRES  
ok
```



```
TAXES : PRIVÉ  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer le numéro du combiné sans fil.

```
NUMERO ?  
ok 0-9<
```



```
4522  
ok 0-9<
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner individuel (coût dernier appel) ou somme (coût de tous les appels).

```
4778: 10, 00 FR  
Somme
```



```
4778: 5, 00 FR  
Dernier app
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner un autre combiné ou appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Remettre à zéro le compteur d'un combiné sans fil

- Appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.
- Appuyer sur la touche **Menu**.

```
NUMEROTEZ SVP  
>Liste
```



```
MENU:  
<Tel. System>
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «MENU D'INSTALL».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
MENU D'INSTALL  
ok
```



```
ENREG COMBINES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «TAXES».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
TAXES  
ok
```



```
AFFICH. COMPTEU  
ok
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «EFFACER COMPTEUR».
- Appuyer sur la touche **OK**.

```
EFFACER COMPTEUR  
ok
```



```
EFFACER: PIN?  
-----
```

- Entrer votre propre PIN.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner la fonction «POSTES».

```
LIGNES  
ok
```



```
POSTES  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner le type de taxes : Affaires ou privé.

```
TAXES : AFFAIRES  
ok
```



```
TAXES : PRIVÉ  
ok
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Entrer le numéro du combiné sans fil.

```
NUMERO ?  
ok 0-9<
```



```
4522  
ok 0-9<
```

- Appuyer sur la touche **OK**.
- Appuyer sur la touche **OK** pour effacer le compteur

```
4522: 10, 00 FR  
Effacer
```



```
4522: 0, 00 FR
```

- Appuyer sur la touche **Retour** ou **Suite** pour sélectionner un autre combiné ou appuyer sur la touche **Décrocher/raccrocher**.

### Informations complémentaires

#### Entretien de votre combiné sans fil

Votre combiné sans fil a été conçu pour supporter une utilisation intensive. Pour éviter toute détérioration:

- Ne laissez pas tomber votre combiné sans fil.
- Ne soumettez pas votre combiné sans fil à de trop grands écarts de température.
- N'utilisez ni solvants ni produits d'entretien pour nettoyer votre combiné sans fil. Essayez-le avec un chiffon antistatique légèrement humide.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de votre combiné sans fil.

#### Caractéristiques techniques

Combiné sans fil

- Boîtier: ABS, antichoc, antistatique
- Dimensions (mm): 54 x 151 x 30 (LxHxP)
- Poids: approx. 180g

Chargeur

- Boîtier: ABS, antichoc, antistatique
- Dimensions (mm): 53 x 87 x 119 (LxHxP)
- Consommation: max. 1.2 VA

#### Étiquette CE

L'étiquette "CE" qui peut être apposée sur cet équipement, signifie qu'il respecte les normes sur la compatibilité électromagnétique de l'Union européenne (89/336/EEC) de même que celles sur la sécurité de l'utilisateur (73/23/EEC).

#### En cas de problème

Message	Cause possible	Action à effectuer
CLAVIER BLOQUE	Le clavier du combiné est bloqué	Débloquez le clavier du combiné
Pas de base 100%	Le combiné n'est plus dans la zone de couverture de la base radio Le combiné n'est pas enregistré	Rapprochez-vous de la base radio Enregistrez le combiné sans fil
ACCU VIDE! Accu 0%	Les batteries sont déchargées	Recharger les batteries

Si les problèmes persistent, appeler l'Assistance Technique.



**Lucent Technologies**  
Bell Labs Innovations



**Lucent Technologies BCS**  
**Service Documentation Technique**  
**ZI Saint Lambert • 49412 SAUMUR CEDEX • FRANCE**

*The information in this document is subject to change without notice. The manufacturer assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.*  
Ce document n'est pas contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans préavis.